



<パーフェクトバリア充填工法>

天井

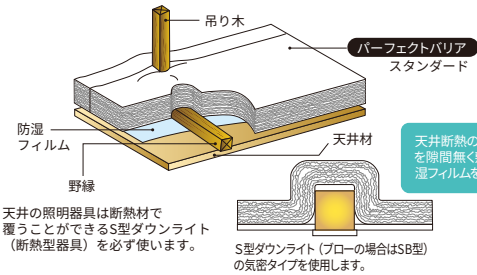


壁（ロールタイプ）を壁に充填する場合

- ※施工上のポイント
- 1) 上枠にしっかり止め、カーテンを下げるイメージで装着して下さい。
 - 2) 片面が熱で薄皮状になっており、その面を部屋内側にとって、皮をつまんでタッカ留めして下さい。耳付きの場合は、耳部分をタッカ留めして下さい。

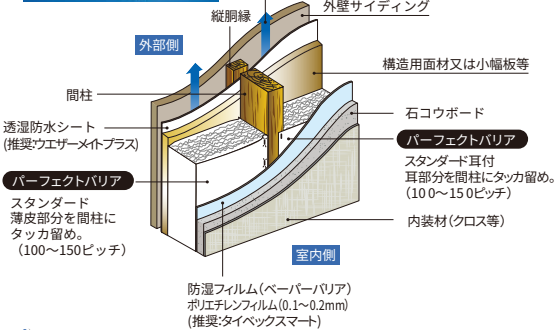

床

<根太床の場合>

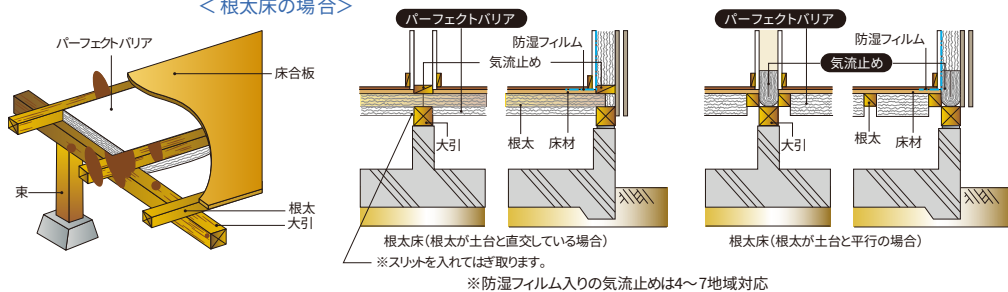

床には床用断熱材を隙間無く充填します。床下地合板が防湿層



<剛床の場合>（ネタレス工法）

